


Návod na montáž kúpeľňového nábytku Catania

Montážna jednotka:

- Vložte kovové skrutky cez nástenný držiak. Prichyťte a dotiahnite pomocou vŕhvacieho vrtáka.
- Nástenný držiak musí byť pre optimálne upevnenie namontovaný aspoň na jednu nosnú trámku.
- Pre použitie v suchej oblasti kúpeľne sa odporúča použitie tesniacich panelov.

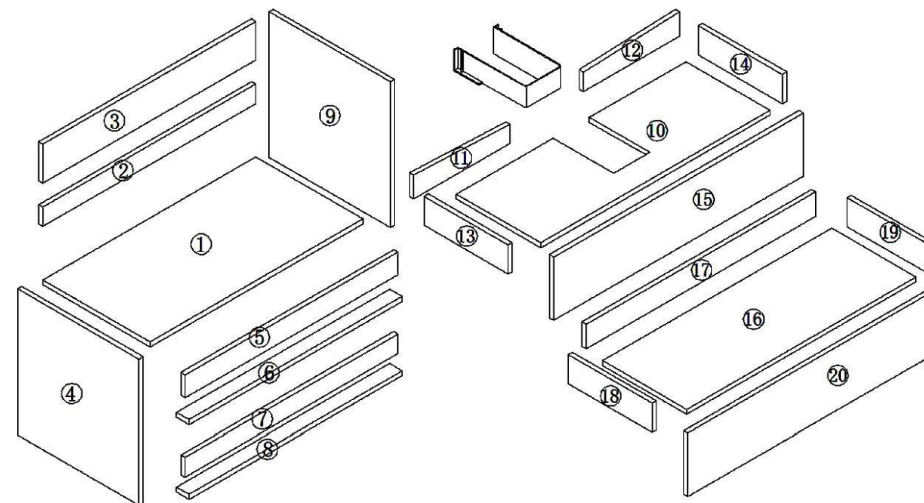


Zoznam súčiastok:

	W600 x 50 W700/800/900 x 56 W1000 x 62	W600 Ø14 x 50 W700/800/900 x 56 W1000 x 62	x 6
x 40	x 4	x 2	x 2 Rohový prvok
x 2	x 2	x 1	Option: x 1 Beauty patch x 1 Anti-collision



2

1

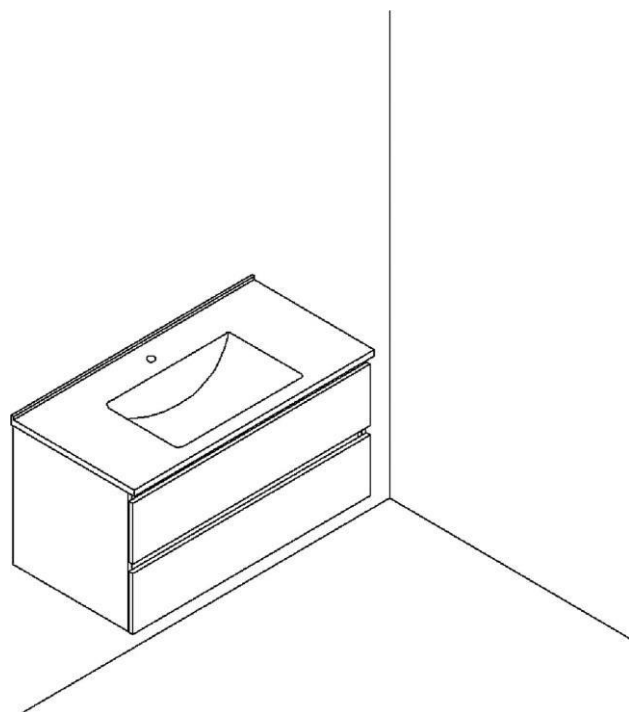





- Prichytenie 1# a 2# pomocou 1 ks W600 skrutky
- Prichytenie 1# a 2# pomocou 3 ks W1000 skrutiek

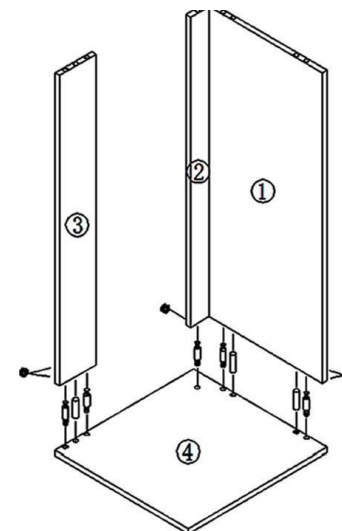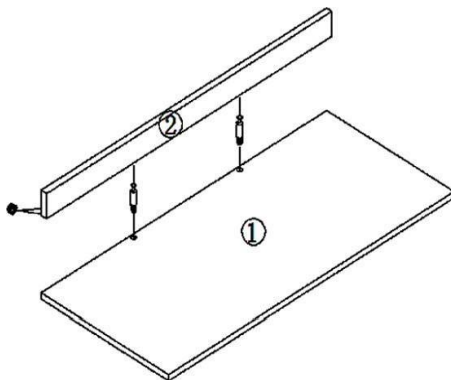


- Prichytenie 5# a 6# pomocou 2 ks W600 skrutiek
- Prichytenie 7# a 8# pomocou 2 ks W600 skrutiek
- Prichytenie 5# a 6# pomocou 4 ks W1000 skrutiek
- Prichytenie 7# a 8# pomocou 4 ks W1000 skrutiek

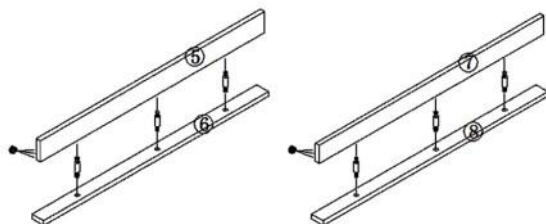


3

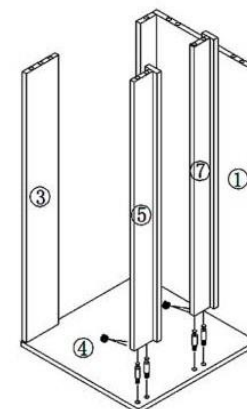


4

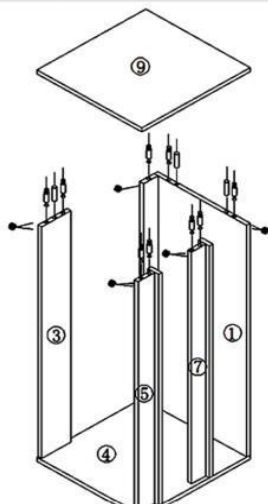

- Prichytenie B a 20# pomocou 1 ks W600 skrutky
- Prichytenie 16# a 17# pomocou 1 ks W600 skrutky
- Prichytenie B a 20# pomocou 3 ks W1000 skrutiek
- Prichytenie 16# a 17# pomocou 3 ks W1000 skrutiek

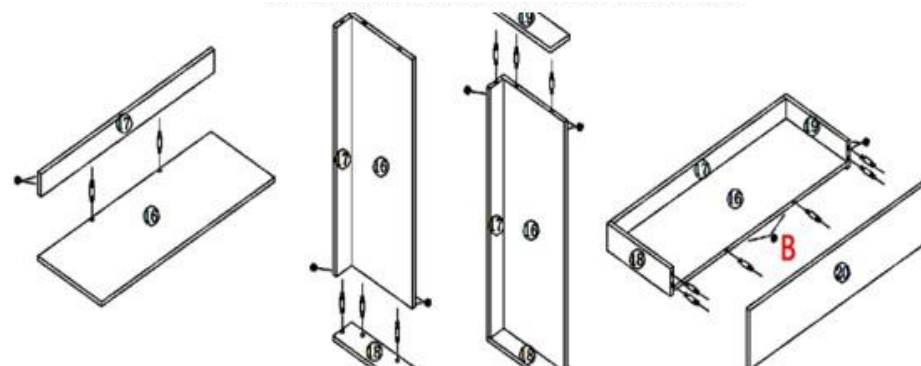


- Prichytenie A a 15# pomocou 1 ks W600 skrutky
- Prichytenie A a 15# pomocou 3 ks W1000 skrutiek

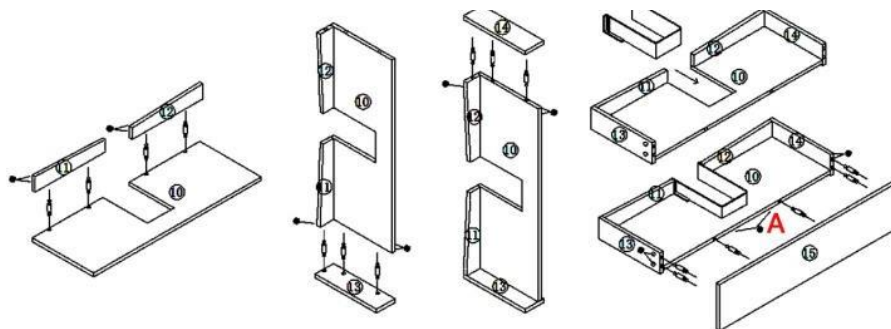


5



Rohový prvok mal byť nainštalovaný v bode C alebo D

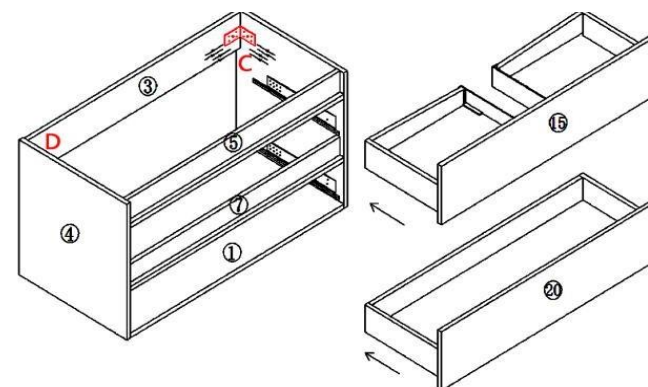


6

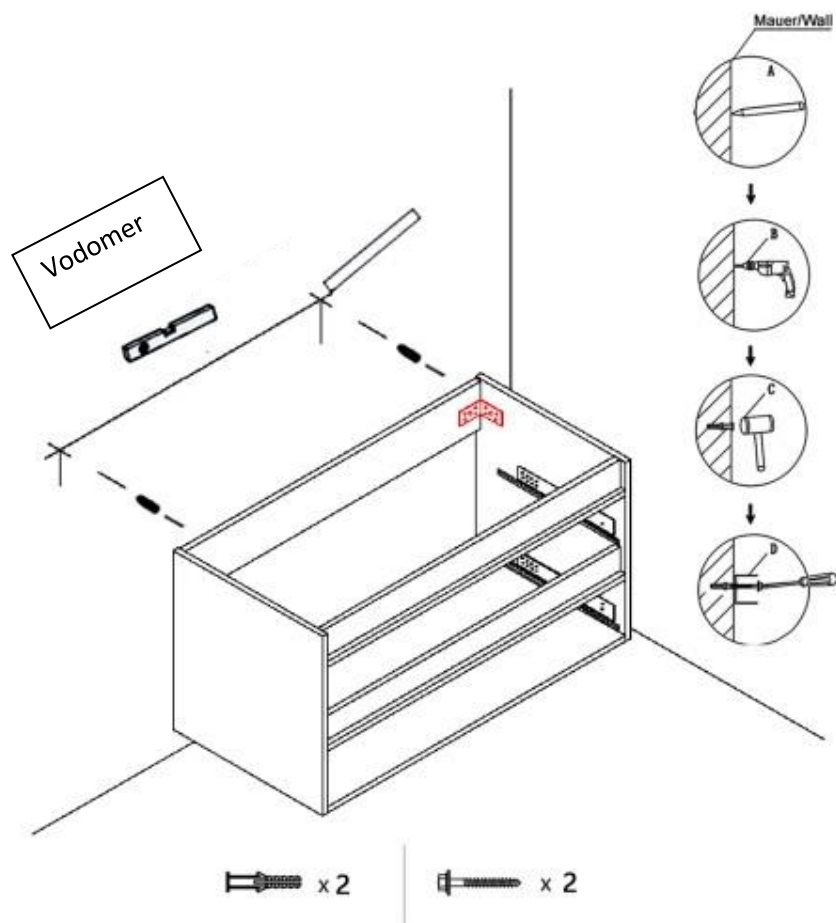

7

Požadovaný výsledok:

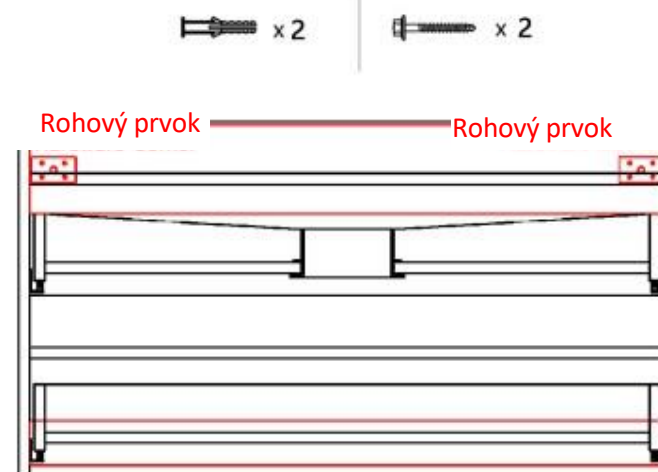

Údržba

Skontrolujte konzolové spoje a konzoly aspoň dvakrát ročne, aby ste sa uistili, že sú bezpečne prichytené. Pri neustálom používaní sa môže stať, že niektoré spoje sa uvoľnia.

Ak zákazník nedodržiava správne pokyny na inštaláciu a v dôsledku toho výrobok spadne alebo sa rozloží, nejde o chybu kvality výrobku.

8