



Návod na montáž kúpeľňového nábytku Dijon

- Vložte kovové skrutky cez nástenný konzol. Upevnite ich a dotiahnite vrtákom.
- Na optimálne upevnenie je potrebné namontovať nástenný konzol aspoň na jednu nosnú trámovú konštrukciu.
- Pri použití v suchej oblasti kúpeľne sa odporúča použiť tesniace panely.








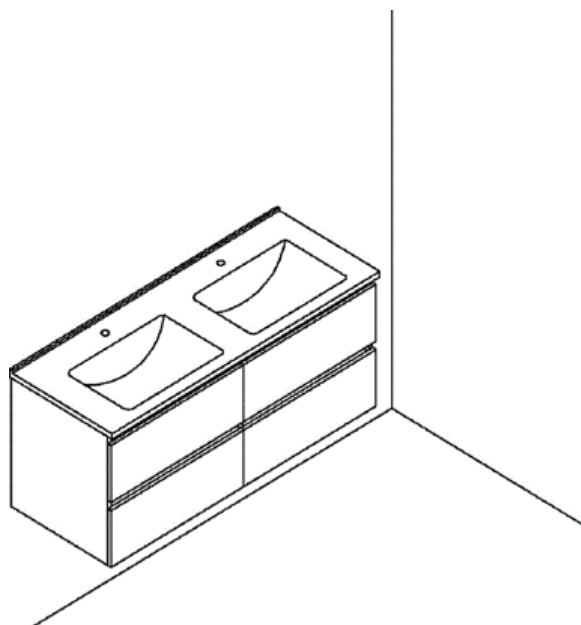


Montážna jednotka:


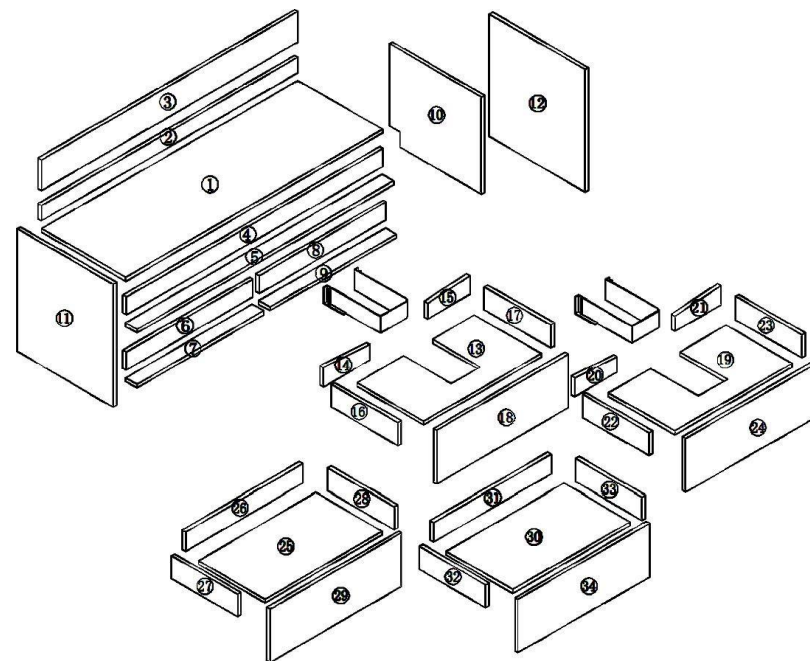


Zoznam súčiastok:






	 x 90	 x 90	 x 8
 x 60	 x 8	 x 4	 x 2 Rohový prvok
 x 2	 x 2	 x 2	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision

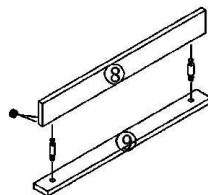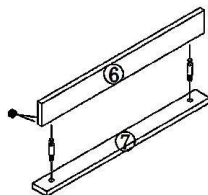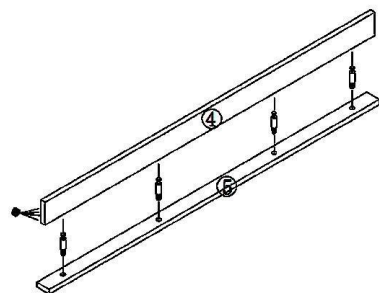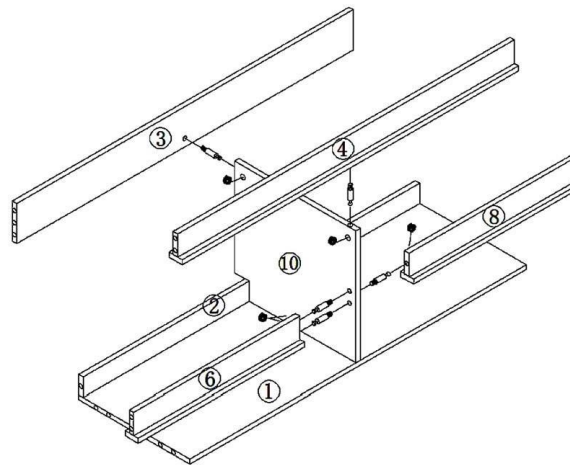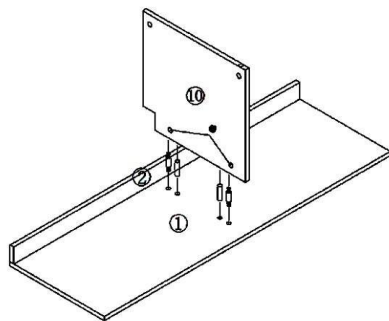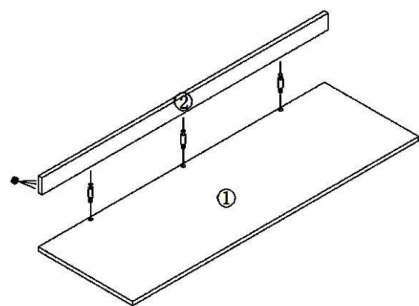


3

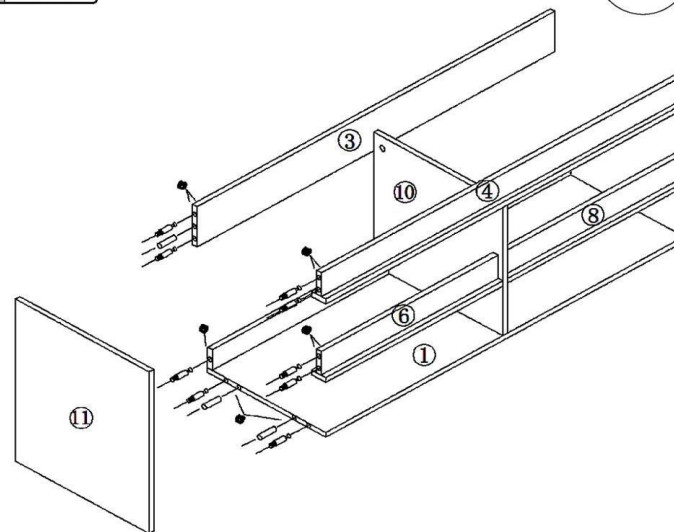


4

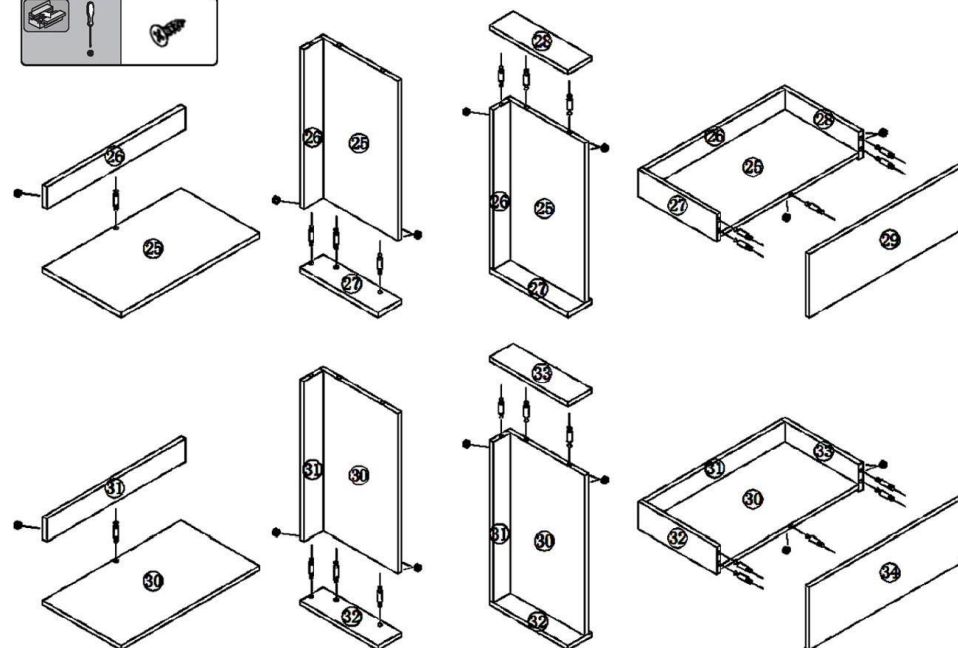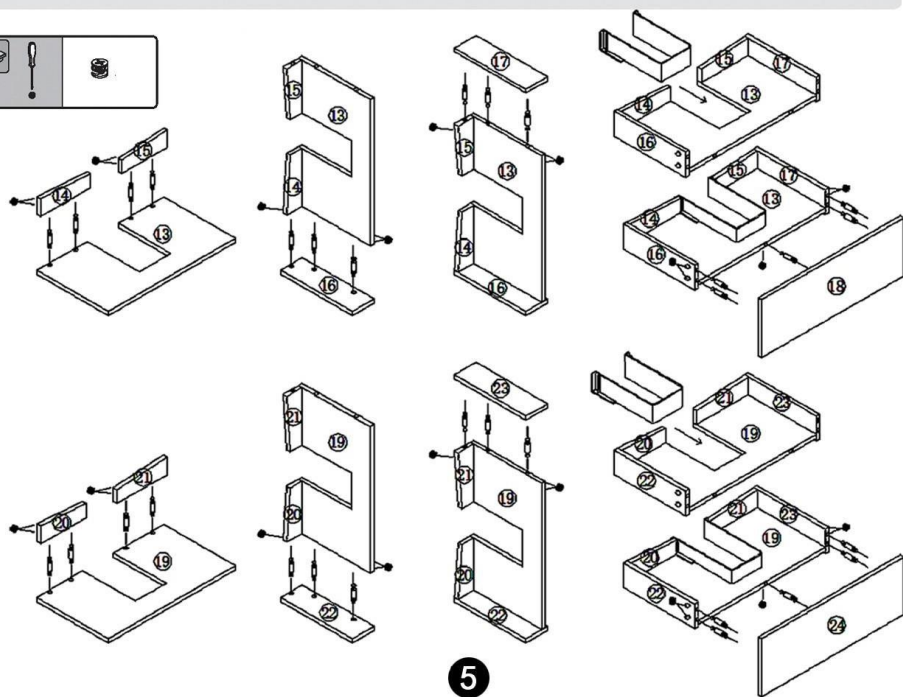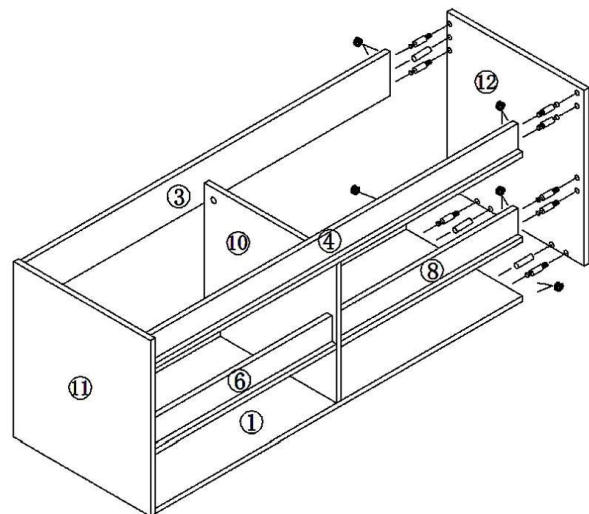

Rohový prvek mal byť nainštalovaný v bode **C** alebo **D**

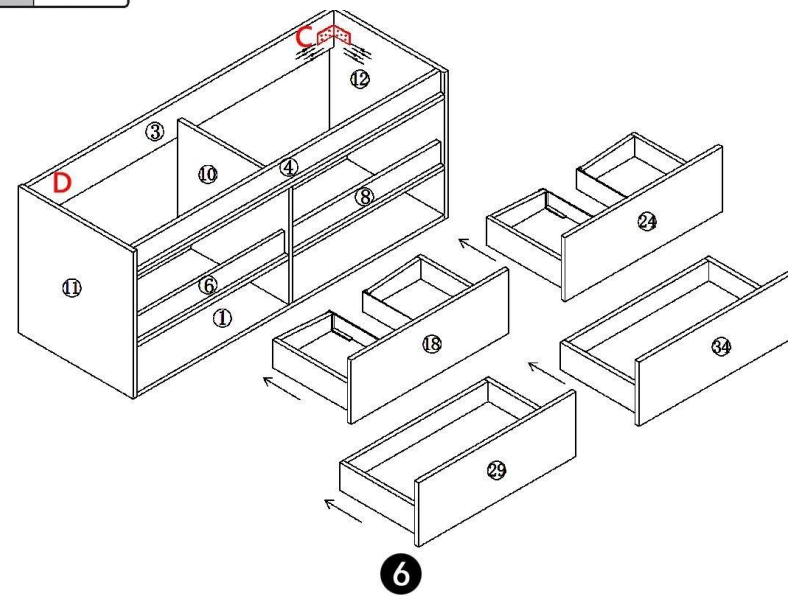

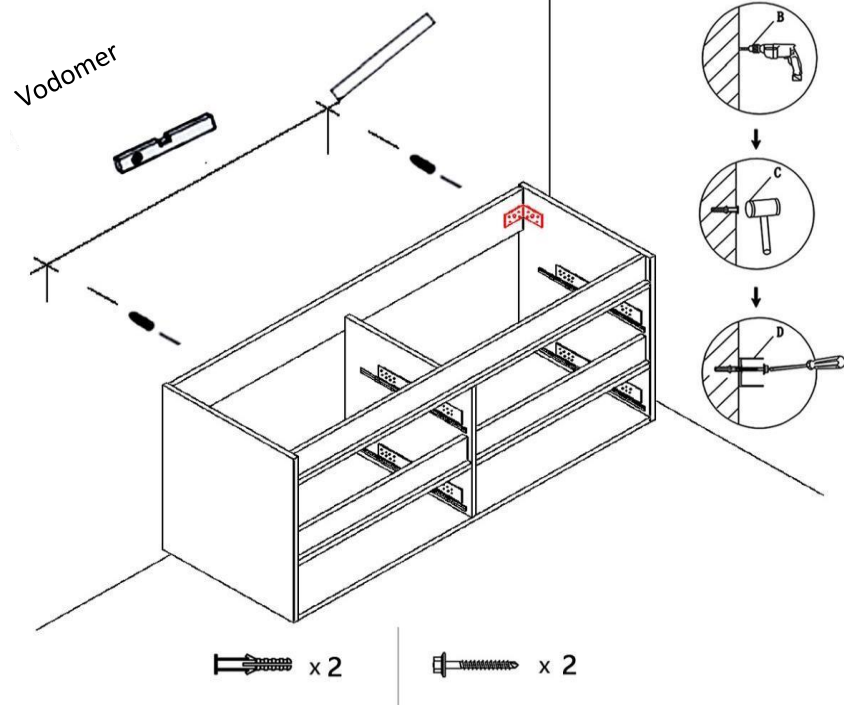


7

Údržba

Skontrolujte konzolové spoje a konzoly aspoň dvakrát ročne, aby ste sa uistili, že sú bezpečne prichytené. Pri neustálom používaní sa môže stať, že niektoré spoje sa uvoľnia. Ak zákazník nedodržiava správne pokyny na inštaláciu a v dôsledku toho výrobok spadne alebo sa rozloží, nejde o chybu kvality výrobku.

Požadovaný výsledok:

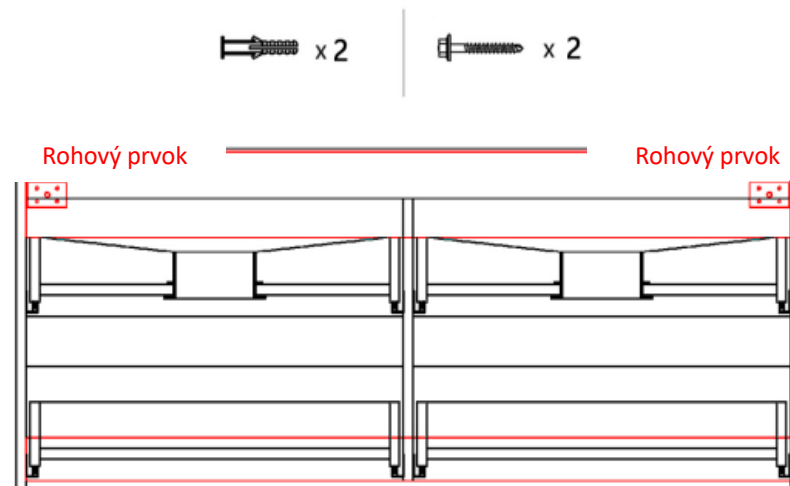

fal

8