



Návod na montáž kúpeľňového nábytku Genova

- Vložte kovové skrutky cez nástennú konzolu. Upevnite ich a dotiahnite pomocou vrtáka.
- Pre optimálne upevnenie musí byť nástenná konzola pripevnená aspoň k jednému nosnému trámu.
- Pre použitie v suchých častiach kúpeľne sa odporúča použiť tesniace panely.


Montážna jednotka:

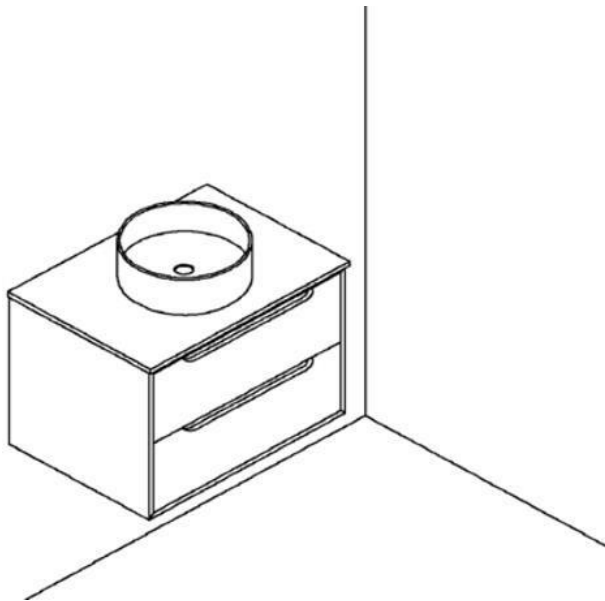


1





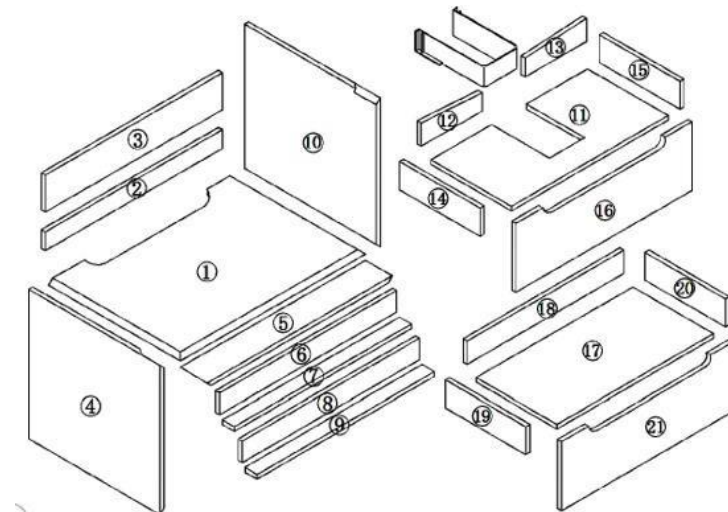


Zoznam dielov:




	 W600 x 49 W700/800 x 54	 x 8	 W600 x 65 W700/800 x 70
 x 2	 x 40  x 4	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2	 x 2	 x 1	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision





- 6 és 7# rögzítése 2 db W600 csavarral
- 8 és 9# rögzítése 2 db W600 csavarral

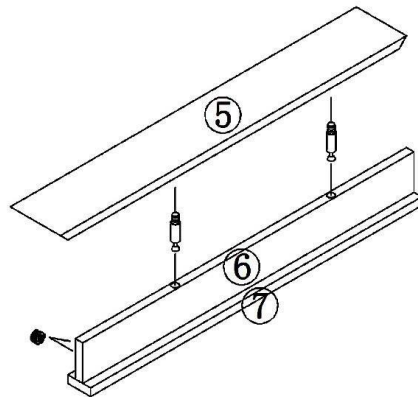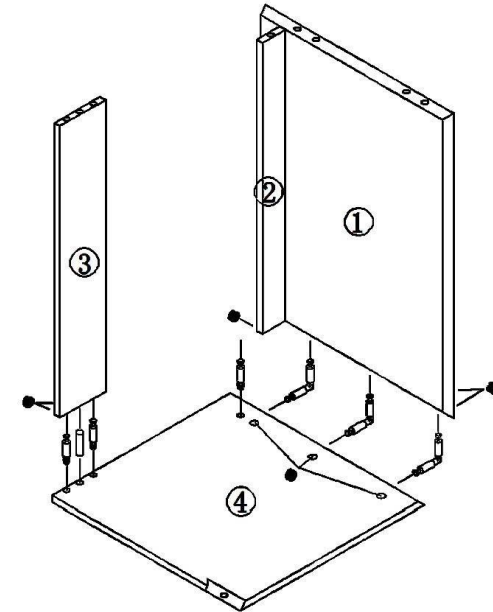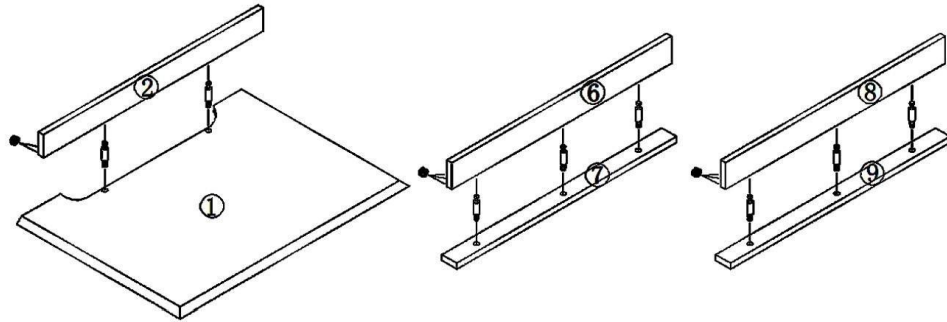


3

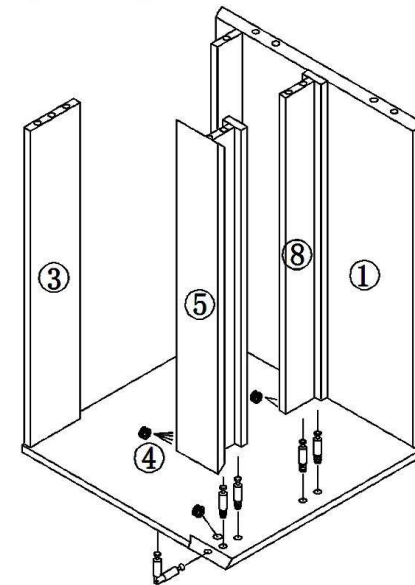


4

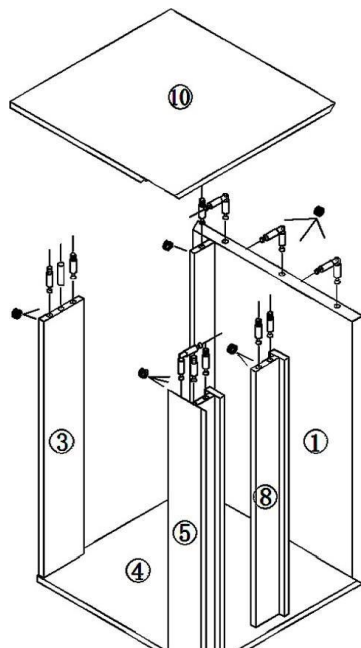


Upevnenie A a 16# pomocou 1 ks skrutky W600A

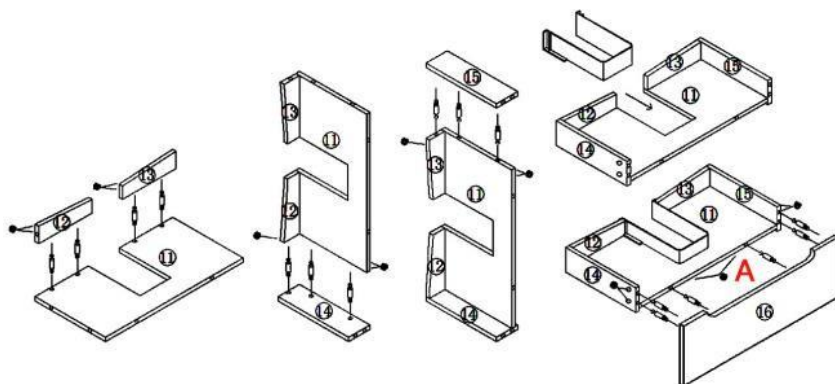


5




- Upevnenie B a 21# pomocou 1 ks skrutky W600
- Upevnenie 17 a 18# pomocou 1 ks skrutky W600

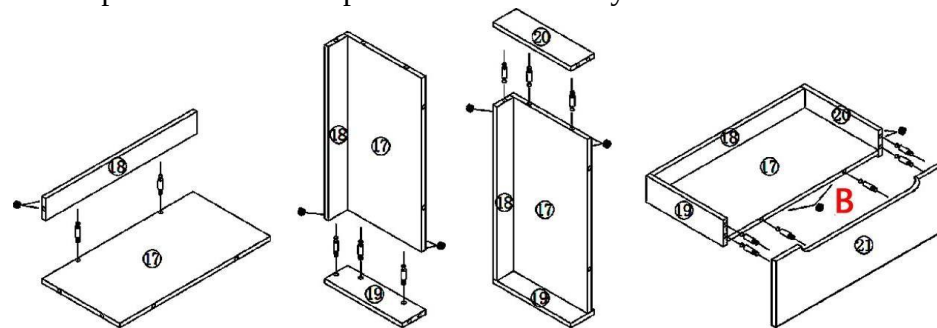

Rohový prvok sa musí namontovať v bode C alebo D.

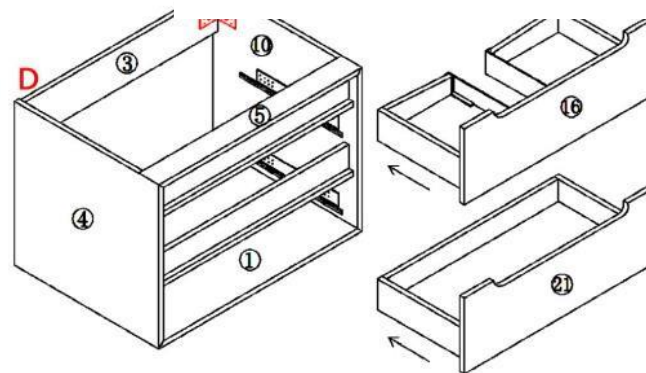

6

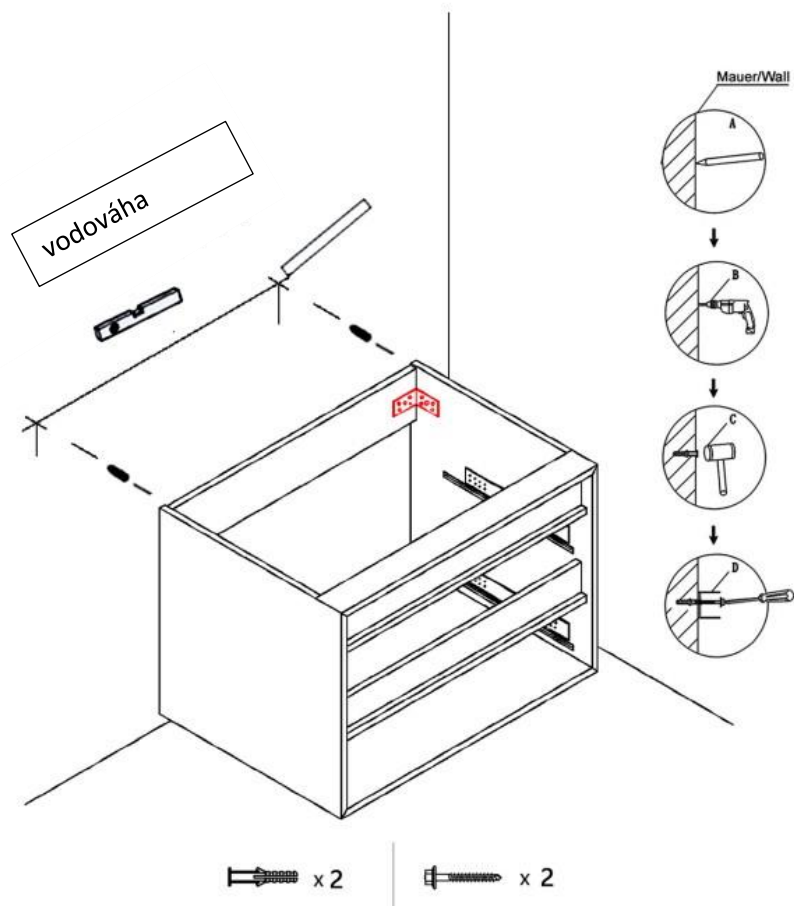

Údržba

Skontrolujte pripojenia konzol a samotné konzoly aspoň dvakrát ročne, aby ste sa uistili, že sú bezpečne upevnené. V dôsledku neustáleho používania sa môže stať, že sa niektoré spoje uvoľnia.

Ak zákazník nedodrží správny postup montáže a výrobok sa kvôli tomu uvoľní alebo rozpadne, nejde o chybu kvality výrobku.

Požadovaný výsledok:

