
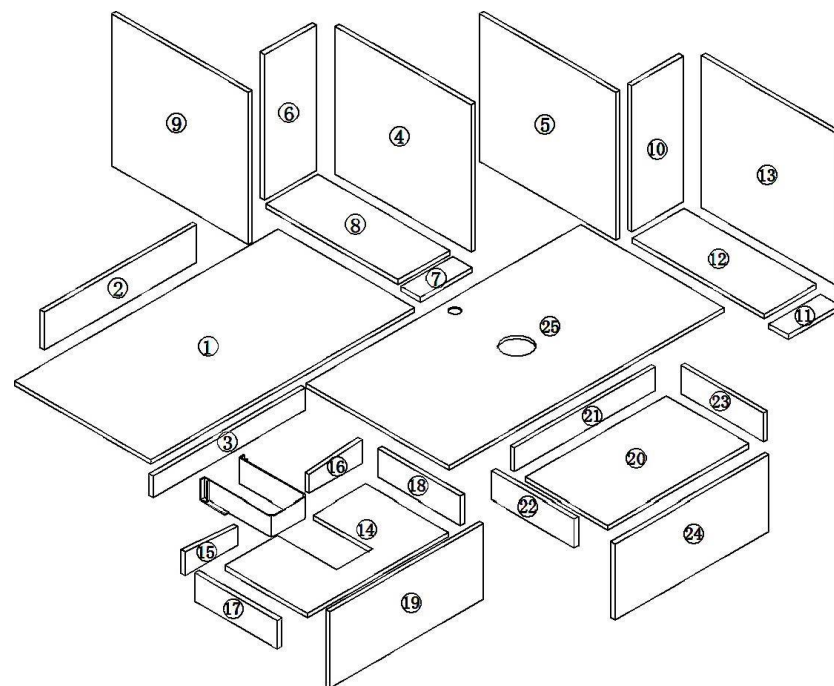





Návod na montáž kúpeľňového nábytku Rennes








- Vložte kovové skrutky cez nástenné konzoly. Upevnite ich a dotiahnite pomocou vrtáka.
- Pre optimálne upevnenie musí byť nástenná konzola pripevnená aspoň k jednému nosnému trámu.
- Pre použitie v suchých častiach kúpeľne sa odporúča použiť tesniace panely.

Montážna jednotka



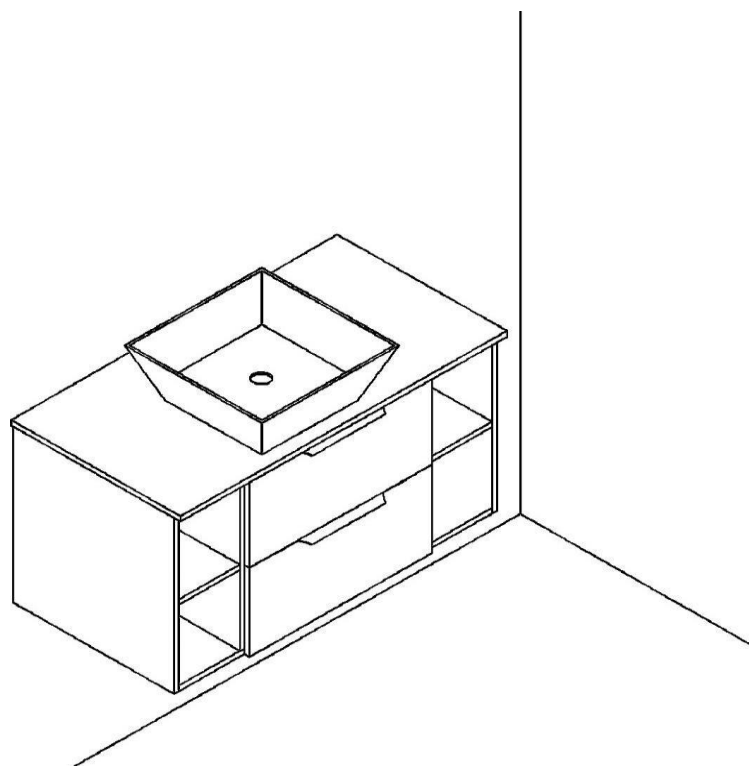


Zoznam dielov:




	 x 67	 x 67	 x 18
 x 56  x 4	 x 4	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2  x 2	 x 2	 x 1	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision

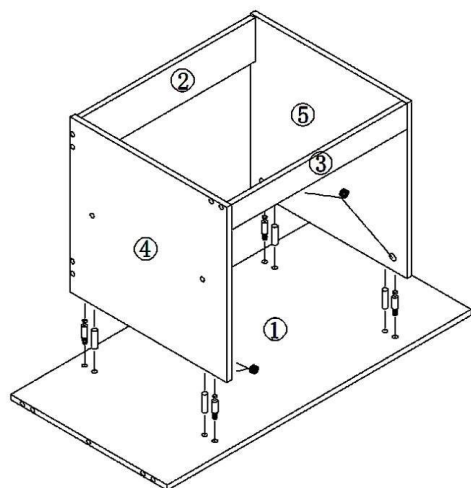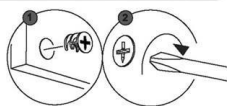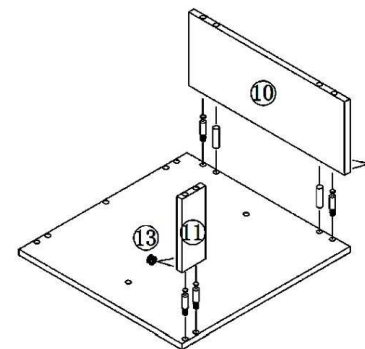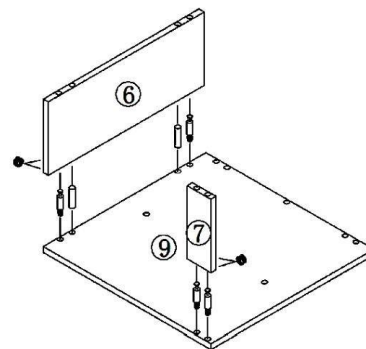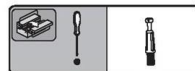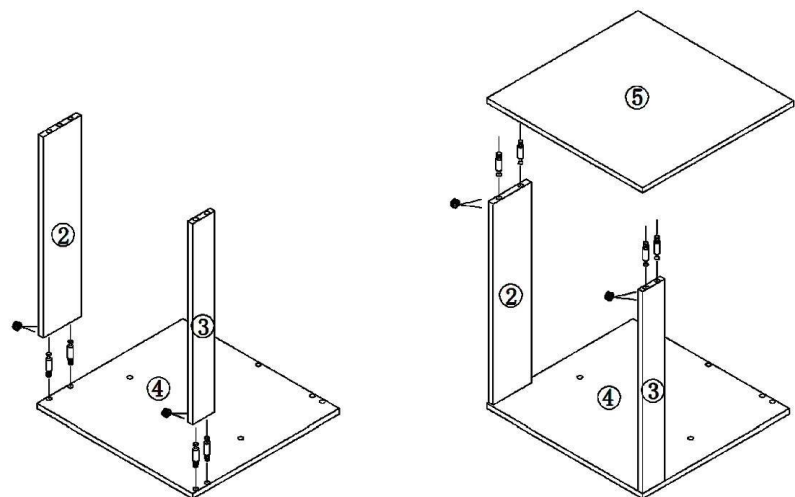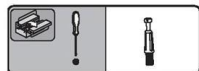


3

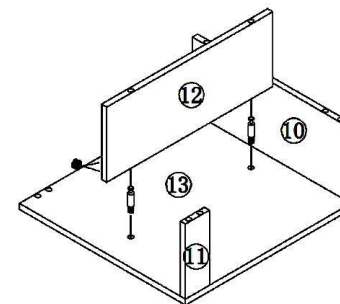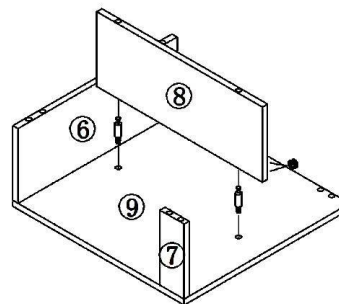


4

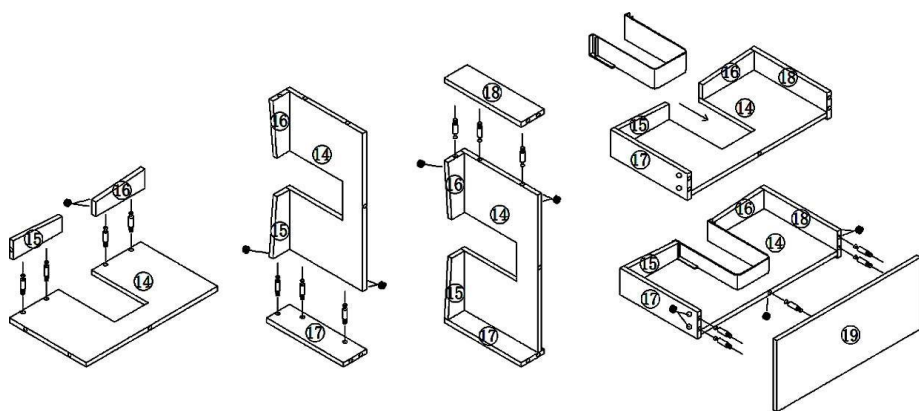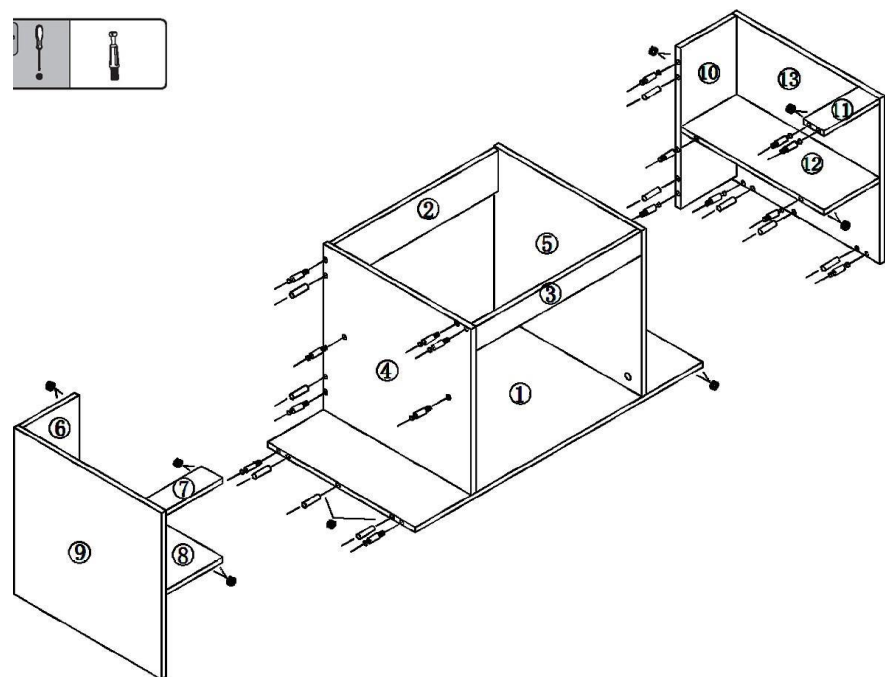


5

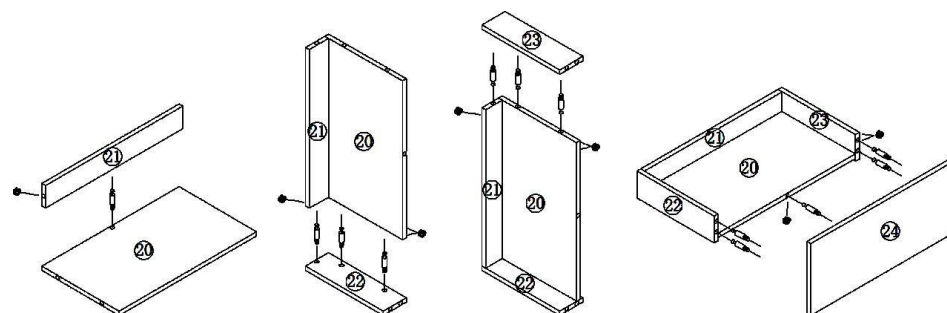


Rohový prvok sa musí namontovať v bode C alebo D.

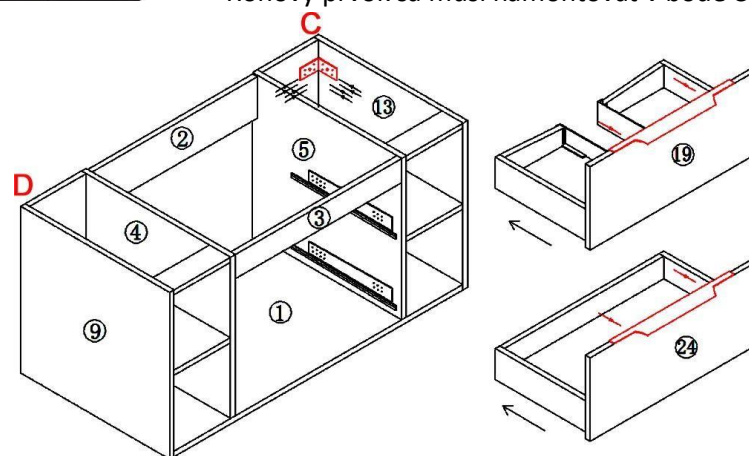


6

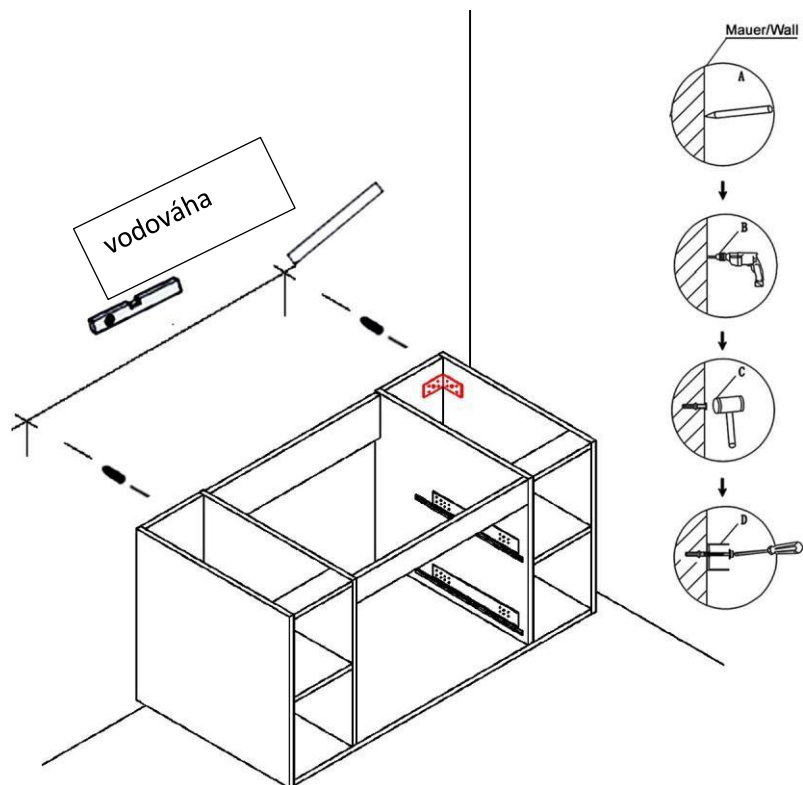

7

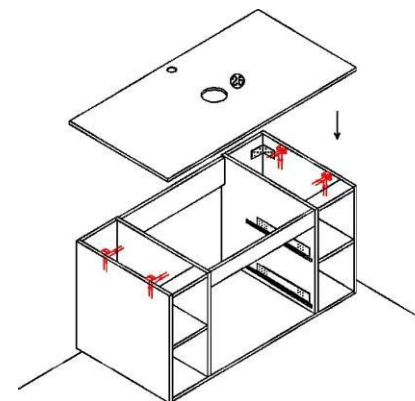

Požadovaný výsledok:

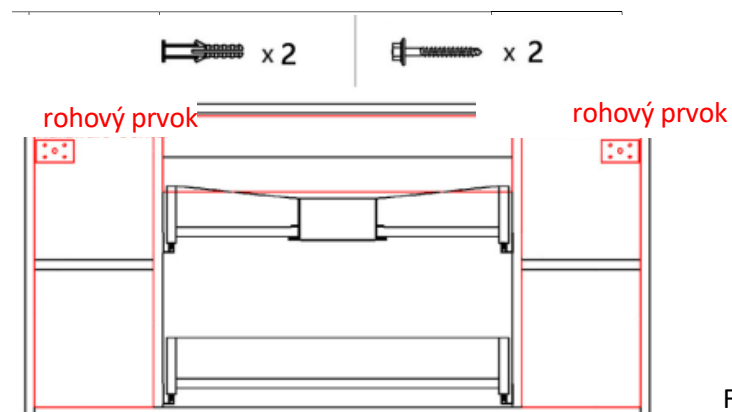

Fal

Údržba

Skontrolujte pripojenia konzol a samotné konzoly aspoň dvakrát ročne, aby ste sa uistili, že sú bezpečne upevnené. V dôsledku neustáleho používania sa môže stať, že sa niektoré spoje uvoľnia.

Ak zákazník nedodrží správny postup montáže a výrobok sa kvôli tomu uvoľní alebo rozpadne, nejde o chybu kvality výrobku.

8