



Návod na montáž kúpeľňového nábytku Zamora

- Vložte kovové skrutky cez nástenný držiak.
- Upevnite a dotiahnite pomocou vrtáka.
- Pre optimálne uchytenie musí byť nástenný držiak namontovaný aspoň na jeden nosný trám.
- Pre použitie v suchej oblasti kúpeľne sa odporúča použiť tesniace panely.


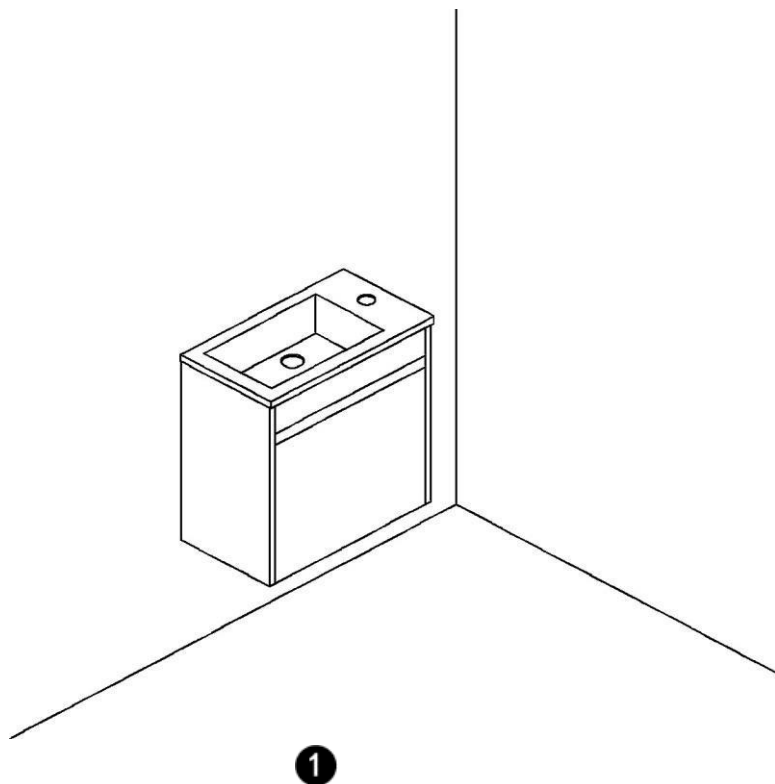


Montážna jednotka:


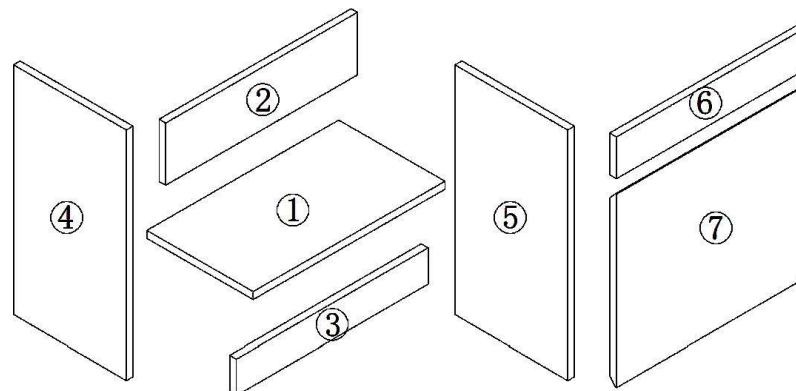


Zoznam dielov:


	x 16	x 16	x 6
x 28	x 2	x 2	x 2 rohový prvok
x 2	Option: x 1 Beauty patch x 1 Anti-collision		

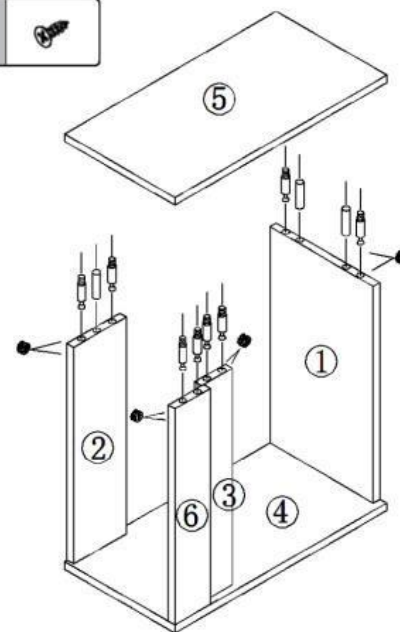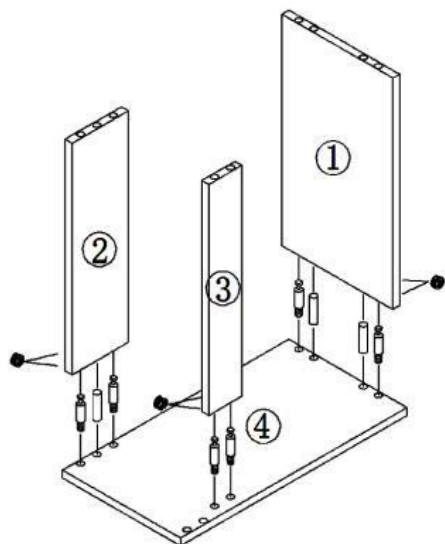


Nastavenie pántov:

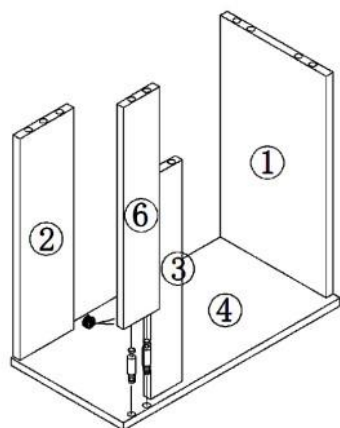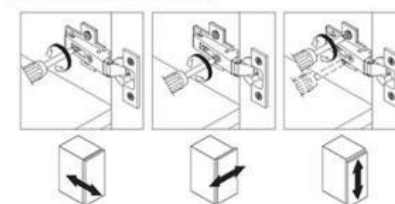

! Rohový prvok sa musí namontovať v bode C alebo D.

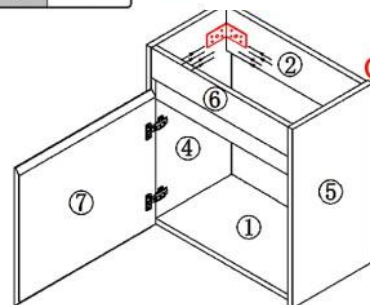

otváranie na
ľavo

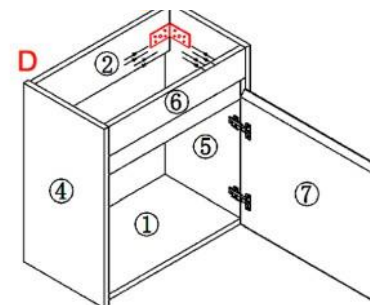


otváranie na pravo

Pri ľavostrannom otváraní: panel dverí č. 7 upevniť pomocou pántov k bočnému panelu č. 4.


Pri pravostrannom otváraní: panel dverí č. 7 k bočnému panelu č. 5.

3

4

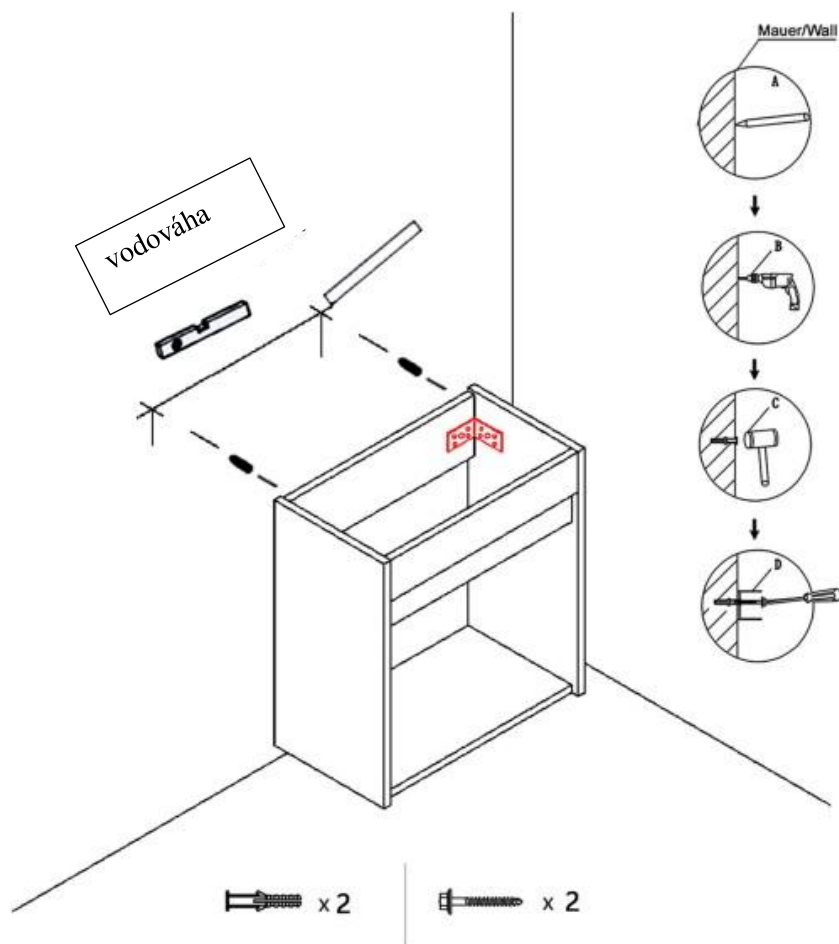

Požadovaný výsledok:

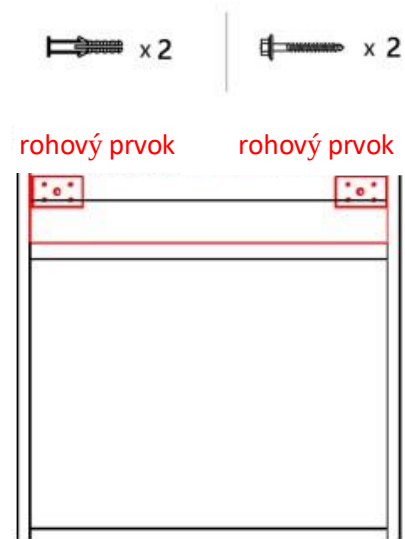

stena

Údržba

Skontrolujte pripojenia konzol a samotné konzoly aspoň dvakrát ročne, aby ste sa uistili, že sú bezpečne upevnené. V dôsledku neustáleho používania sa môže stať, že sa niektoré spoje uvoľnia.

Ak zákazník nedodrží správny postup montáže a výrobok sa kvôli tomu uvoľní alebo rozpadne, nejde o chybu kvality výrobku.